

Buku Panduan Pemakai
Telepon Seluler

Sebagian isi Buku panduan ini dapat berbeda dari telepon Anda, tergantung pada perangkat lunak telepon atau penyedia layanan.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23857A
Indonesian. 04/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG



Prosedur keselamatan

Selalu berkendara dengan aman

Hindari penggunaan telepon saat berkendara dan patuhi seluruh peraturan yang membatasi penggunaan telepon seluler saat mengemudi. Gunakan aksesoris handsfree untuk meningkatkan keselamatan Anda bila memungkinkan.

Patuhi seluruh peraturan dan peringatan keselamatan

Patuhi setiap peraturan yang membatasi penggunaan telepon seluler di area tertentu.

Gunakan hanya aksesoris yang direkomendasikan oleh Samsung

Penggunaan aksesoris yang tidak cocok bisa merusak telepon Anda atau menyebabkan cedera.

Matikan telepon Anda di dekat alat kesehatan

Telepon Anda bisa mengganggu alat kesehatan di rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan. Patuhi seluruh peraturan, peringatan yang dipasang dan arahan dari petugas kesehatan.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.

Berhati-hatilah saat memegang kartu SIM dan kartu memori

- Jangan melepaskan kartu saat telepon sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau telepon Anda.
- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus akan mengurangi masa pakai kartu memori Anda.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari telepon Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personil layanan darurat.

Informasi penggunaan dan keselamatan

Patuhi langkah-langkah pencegahan berikut ini untuk menghindari situasi bahaya atau tidak sah dan menjamin kinerja maksimal telepon seluler Anda.



Peringatan keselamatan

Jauhkan telepon Anda dari anak-anak dan hewan peliharaan

Jauhkan telepon dan seluruh aksesoris dari jangkauan anak-anak atau hewan peliharaan. Bagian-bagian kecil dapat menyebabkan tercekik atau cedera serius bila tertelan.

Lindungi pendengaran Anda



Mendengarkan headset dengan volume tinggi bisa merusak pendengaran Anda. Gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik Anda.

Pasang telepon seluler dan perangkatnya dengan berhati-hati

Pastikan bahwa telepon seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan baik. Hindari meletakkan telepon Anda beserta aksesorisnya di dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat bisa mengakibatkan cedera serius.

Matikan telepon Anda atau non-aktifkan fungsi nirkabel saat berada di atas pesawat

Telepon Anda bisa menyebabkan gangguan pada peralatan pesawat. Patuhi seluruh peraturan pesawat dan matikan telepon Anda atau alihkan ke mode yang menonaktifkan fungsi nirkabel bila diarahkan oleh awak pesawat.

Lindungi baterai dan charger dari kerusakan

- Hindari pemaparan baterai terhadap suhu yang sangat dingin atau sangat panas (di bawah 0 °C/32 °F atau di atas 45 °C/113 °F). Suhu yang ekstrim bisa mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai baterai Anda.
- Simpan kemasan baterai di tempat yang kering.
- Cegah agar baterai tidak bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini bisa menciptakan hubungan antara terminal + dan - pada baterai Anda dan bisa mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan charger atau baterai yang rusak.

Pegang telepon Anda dengan layak dan seksama

- Jangan biarkan telepon Anda basah – cairan bisa menyebabkan kerusakan serius. Jangan memegang telepon Anda dengan tangan basah. Kerusakan karena air pada telepon Anda bisa membatalkan garansi pabrik.
- Hindari penggunaan atau penyimpanan telepon di tempat berdebu dan kotor untuk mencegah kerusakan pada bagian yang bergerak.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Telepon Anda mematuhi standar-standar Uni Eropa yang membatasi pemaparan energi frekuensi radio terhadap manusia yang dipancarkan oleh alat telekomunikasi dan radio. Standar ini mencegah penjualan telepon seluler yang melebihi taraf paparan maksimum (dikenal dengan Specific Absorption Rate, atau SAR) sebesar 2,0 watt per kilogram jaringan tubuh.

Selama pengujian, SAR maksimum yang tercatat untuk model ini adalah 0,831 watt per kilogram. Dalam pemakaian normal, SAR aktual cenderung jauh lebih rendah, karena telepon telah dirancang untuk memancarkan energi RF yang diperlukan untuk mentransfer sinyal ke stasiun pemancar terdekat. Dengan memancarkan taraf yang lebih rendah secara otomatis, telepon Anda mengurangi paparan energi RF terhadap Anda.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai SAR dan standar Uni Eropa terkait, kunjungi situs telepon seluler Samsung.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati

- Gunakan hanya baterai dan charger yang direkomendasikan oleh Samsung yang dirancang khusus untuk telepon Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok bisa menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada telepon Anda.
- Jangan buang baterai atau telepon ke dalam api. Patuhi peraturan setempat saat membuang telepon atau baterai bekas.
- Jangan letakkan baterai atau telepon pada atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor atau radiator. Baterai bisa meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan menghancurkan atau memecahkan baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang bisa berakibat pada arus pendek internal atau pemanasan yang berlebihan.

Hindari kontak dengan alat pacu jantung

Pertahankan jarak setidaknya 15 cm antara telepon seluler dengan alat pacu jantung untuk menghindari potensi gangguan, sebagaimana direkomendasikan oleh kelompok penelitian independen, Wireless Technology Research.

Bila Anda merasa bahwa telepon Anda mengganggu alat pacu jantung atau alat kesehatan lainnya, matikan telepon secepatnya dan hubungi produsen alat pacu jantung atau alat kesehatan untuk mendapatkan bantuan.

- Telepon Anda merupakan perangkat elektronik yang kompleks – lindungi telepon Anda dari benturan atau penanganan yang kasar untuk mencegah kerusakan serius.
- Jangan mengecat telepon Anda, karena cat bisa menyumbat bagian-bagian yang bergerak dan menghambat pengoperasian yang benar.
- Hindari penggunaan lampu kilat atau lampu kamera di dekat mata anak-anak atau hewan.
- Telepon dan kartu memori Anda bisa rusak akibat paparan medan magnet. Jangan menggunakan wadah atau aksesoris dengan penutup magnet atau membiarkan telepon Anda bersinggungan dengan medan magnet selama jangka waktu yang lama.

Hindari persinggungan dengan perangkat elektronik lainnya

Telepon Anda memancarkan sinyal frekuensi radio (RF) yang bisa mengganggu perangkat elektronik yang tidak bersebelahan atau tidak disegel dengan benar, seperti alat pacu jantung, alat bantu pendengaran, alat kesehatan dan alat elektronik lainnya di rumah atau di kendaraan. Hubungi produsen perangkat elektronik Anda untuk memecahkan masalah gangguan yang Anda alami.

Pembuangan yang tepat untuk produk ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)



(Berlaku di Uni Eropa dan negara-negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang dengan sampah rumah tangga bila masa pakainya berakhir.

Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan produk ini dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, atau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini tidak bisa dicampur dengan sampah komersial lainnya saat pembuangan.

Matikan telepon di lingkungan yang berpotensi ledakan

Jangan gunakan telepon Anda di tempat pengisian bahan bakar (bengkel) atau di dekat bahan bakar maupun bahan kimia. Matikan telepon Anda bila diperintahkan oleh tanda peringatan atau instruksi. Telepon Anda bisa mengakibatkan ledakan atau kebakaran di dalam dan di sekitar lokasi penyimpanan atau pemindahan bahan bakar maupun bahan kimia atau area peledakan. Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan telepon, bagiannya atau aksesorisnya.

Kurangi risiko cedera gerakan yang berulang

Saat mengirimkan pesan teks atau memainkan permainan di telepon Anda, pegang telepon dengan nyaman, tekan tombol perlahan, gunakan fitur khusus yang dapat mengurangi jumlah tombol yang harus Anda tekan (misalnya pola dan teks prediktif), dan seringlah memberikan jeda.


CE 0168



Informasi pemakaian penting

Gunakan telepon Anda pada posisi normal

Hindari kontak dengan antenna internal telepon Anda.



Antena internal

- Papan tombol telepon Anda dapat dilepas. Berhati-hatilah saat memegang telepon dan hati-hati jangan sampai melukai jari atau merusak kuku saat melepaskan papan tombol.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menservis telepon Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis telepon Anda bisa berakibat pada kerusakan telepon sehingga membatalkan garansi Anda.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini

(Berlaku di Uni Eropa dan negara-negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian baterai terpisah)




Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersama sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Bila baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut bisa membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan daur ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.



Tata letak telepon

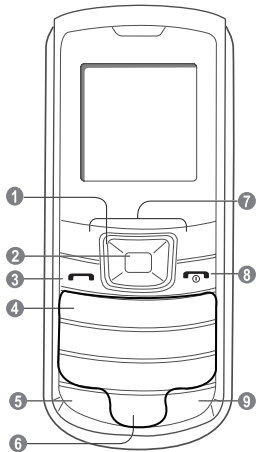

1

Tombol navigasi 4 arah
Pada mode Idle, mengakses menu yang dibuat pengguna; pada mode Menu, gulir ke opsi menu
► Mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi lampu Penerang

2

Tombol masuk Menu/Konfirmasi
Pada mode Idle, masuk ke Menu; pada mode Menu, memilih opsi menu yang tersorot atau mengonfirmasi masukan

3

Tombol panggil
Melakukan atau menjawab panggilan; pada mode Idle, melihat nomor panggilan keluar, panggilan tak terjawab, atau panggilan masuk; mengirim pesan SOS
► Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS

4

Tombol layanan pesan suara
Pada mode Idle, mengakses surat suara (tekan dan tahan)

5

Tombol pengunci papan tombol
Dalam mode Idle, mengunci tombol (tekan dan tahan)

6

Tombol alfanumerik

7

Softkey
Melakukan fungsi seperti ditunjukkan di bagian bawah tampilan

8

Tombol Daya/keluar Menu
Menghidupkan dan mematikan telepon (tekan dan tahan); mengakhiri panggilan; pada mode Menu, membatalkan masukan dan kembali ke mode Idle

9

Tombol mode Hening
Pada mode Idle, mengaktifkan atau menonaktifkan mode Hening (tekan dan tahan)

Telepon Anda menampilkan indikator status berikut di bagian atas layar:

Ikon	Deskripsi
	Kekuatan sinyal
	Sedang melakukan panggilan
	Pengalihan panggilan diaktifkan
	Jaringan Roaming
	Pesan baru
	Fitur pesan SOS aktif
	Alarm aktif
	Profil normal diaktifkan
	Profil hening diaktifkan
	Tingkat daya baterai

Ikon petunjuk

	Catatan: catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan
	Diikuti oleh: urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan fungsi tertentu; misalnya: tekan <Menu> → Pesan (menunjukkan Menu , diikuti oleh Pesan)
	Tanda kurung kotak: tombol telepon; misalnya: [] (menunjukkan tombol Daya/keluar Menu)
	Tanda kurung sudut: softkey yang mengontrol fungsi berbeda pada setiap tampilan; misalnya: <OK> (menunjukkan softkey OK)

Menghidupkan atau mematikan telepon

- Untuk menghidupkan telepon, tekan dan tahan [].
- Untuk mematikan telepon, tekan dan tahan [].

	Jika baterai telah dilepas, alarm yang terjadwal tidak berbunyi.
--	--

Melakukan panggilan

- Pada mode Idle, masukkan kode area dan nomor telepon.
- Tekan [] untuk memanggil nomor tersebut.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan [].

	Volume pada earphone mono sangat pelan atau hampir tidak terdengar. Gunakan earphone stereo saja.
--	---

Mengaktifkan mobile tracker

Fitur ini membantu melacak telepon Anda apabila telepon Anda dicuri atau ada orang lain yang mencoba menggunakan telepon Anda dengan kartu SIM lain, telepon akan secara otomatis mengirim pesan pelacakan preset ke keluarga atau teman. Fitur ini mungkin tidak tersedia karena fitur-fitur tertentu yang disediakan oleh penyedia layanan.

- Pada mode Idle, tekan <Menu> → **Pengaturan** → **Pengaman** → **Mobile Tracker 2.0**.
- Masukkan katasandi baru 4 sampai 8 digit dan tekan <OK>.
- Masukkan katasandi baru tersebut sekali lagi dan tekan <OK>.
- Pilih **Pengaturan**.
- Masukkan kata kunci baru 8-digit untuk mobile tracker dan tekan <OK>.
- Masukkan katasandi baru tersebut sekali lagi dan tekan <OK>.
- Gulir ke kiri atau kanan ke **Aktif**.
- Gulir ke bawah dan tekan [] untuk membuka daftar penerima.
- Tekan <Pilihan> → **Buku Telp** untuk membuka daftar kontak Anda.
- Gulir ke salah satu kontak dan tekan [].
- Tekan <Pilihan> → **Simpan** untuk menyimpan penerima.
- Gulir ke bawah dan masukkan nama pengirim.
- Tekan <Pilihan> → **Simpan** → <Terima>.

	Saat pertama kali mengakses mobile tracker, Anda akan diminta menerima persetujuan pengguna akhir untuk mengaktifkan mobile tracker.
--	--

Menjawab sebuah panggilan

- Ketika ada panggilan masuk, tekan [].
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan [].

Mengatur volume

Mengatur volume nada dering

- Pada mode Idle, tekan <Menu> → **Pengaturan** → **Profil**.
- Gulir ke profil telepon yang Anda gunakan.
- Tekan <Pilihan> → **Ubah**.
- Pilih **Volume** → **Alert panggilan**.
- Gulir ke kiri atau kanan untuk mengatur tingkat volume.
- Tekan <Simpan>.

Mengatur volume suara selama panggilan berlangsung

Pada saat menelepon, tekan tombol navigasi ke atas atau ke bawah untuk mengatur volume earpiece.

	Pada mode Speakerphone, lingkungan yang berisik akan mempersulit lawan bicara Anda. Di lingkungan berisik, sebaiknya gunakan mode telepon normal untuk menghasilkan kinerja audio yang lebih baik.
--	--

Panggil nomor yang baru saja ditelepon

- Pada mode Idle, tekan [].
- Gulir ke kiri atau kanan untuk memilih jenis panggilan.

Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS

Dalam keadaan darurat, Anda dapat mengirim pesan SOS ke keluarga atau teman Anda untuk memperoleh bantuan. Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada kawasan atau penyedia layanan.

Untuk mengaktifkan pesan SOS

- Pada mode Idle, tekan <Menu> → **Pesan** → **Pengaturan** → **Pesan SOS** → **Pilihan pengiriman**.
- Gulir ke kiri atau kanan ke **Aktif**.
- Gulir ke bawah dan tekan [] untuk membuka daftar penerima.
- Tekan [] untuk membuka daftar kontak Anda.
- Gulir ke salah satu kontak dan tekan [] untuk kembali ke daftar penerima.
- Tekan <Pilihan> → **Simpan** untuk menyimpan penerima.
- Gulir ke bawah dan tentukan berapa kali pesan SOS dikirim.
- Tekan <Simpan> → <Ya>.

Mengirim pesan SOS

- Saat tombol terkunci, tekan [] empat kali untuk mengirim pesan SOS ke nomor-nomor yang telah ditentukan sebelumnya. Telepon akan beralih ke mode SOS dan mengirim pesan SOS preset.
- Untuk keluar dari mode SOS, tekan [].

- Gulir ke atas atau bawah untuk memilih nomor atau nama.
- Tekan [] untuk melihat rincian panggilan atau [] untuk memanggil nomor.

Memasukkan teks

Mengubah mode masukan teks

- Tekan dan tahan [] untuk beralih ke mode masukan. Tergantung pada kawasan Anda, Anda dapat mengakses mode masukan untuk bahasa tertentu atau mode Angka.
- Tekan [] untuk mengganti huruf besar.
- Tekan dan tahan [] untuk beralih ke mode Simbol.

Mode T9

- Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan seluruh kata.
- Jika kata yang tampil sudah benar, tekan [] untuk menyisipkan spasi. Jika kata yang benar tidak muncul, tekan [0] untuk memilih kata alternatif.

Mode ABC

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai sampai karakter yang Anda inginkan muncul di layar.

Mode Angka

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan angka.

Mode Simbol

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memilih simbol.

Mengatur dan menggunakan alarm

Mengatur alarm baru

- Pada mode Idle, tekan <Menu> → **Alarm**.
- Gulir ke lokasi alarm kosong dan tekan [].
- Atur rincian alarm.
- Tekan <Simpan>.

Menghentikan alarm

Ketika alarm berbunyi:


- Tekan sembarang tombol untuk menghentikan alarm tanpa snooze.
- Tekan <OK> atau [] untuk mematikan alarm tanpa snooze, atau tekan <Snooze> atau sembarang tombol untuk menghilangkan suara alarm selama periode snooze.

Menonaktifkan alarm


- Pada mode Idle, tekan <Menu> → **Alarm**.
- Gulir ke alarm yang ingin Anda nonaktifkan lalu tekan [].
- Gulir ke bawah (jika perlu).
- Gulir ke kiri atau kanan ke **Tdk aktif**.
- Tekan <Simpan>.

Pasang kartu SIM dan baterai

- Lepas penutup baterai dan masukkan kartu SIM.



- Masukkan baterai dan pasang kembali penutup baterai.

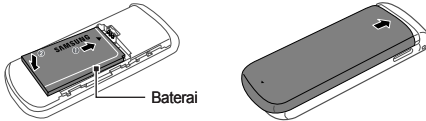

Mengisi ulang baterai

- Colokkan adaptor travel yang disediakan.



- Pada saat isi daya telah selesai, cabut adaptor travel.

	Jangan melepas baterai dari telepon sebelum mencabut adaptor travel terlebih dahulu. Jika tidak, telepon bisa rusak.
--	--

	- Untuk memindah kursor, tekan tombol navigasi. - Untuk menghapus karakter satu demi satu, tekan <Hapus>. Untuk menghapus semua karakter, tekan dan tahan <Hapus>. - Untuk memasukkan spasi di antara karakter, tekan []. - Untuk memasukkan tanda baca, tekan [1].
--	---

Menambah kontak baru

- Pada mode Idle, masukkan nomor telepon dan tekan <Pilihan>.
- Pilih **Buat kontak**.
- Pilih jenis nomor (jika diperlukan).
- Masukkan informasi kontak.
- Tekan <Pilihan> → **Simpan** untuk menambah kontak tersebut ke memori.

Mengirim dan melihat pesan

Mengirim pesan teks

- Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan baru**.
- Masukkan nomor tujuan.
- Masukkan teks pesan.
- Tekan <Pilihan> → **Kirim** untuk mengirim pesan.

Melihat pesan teks

- Pada mode Idle, tekan <Menu> → **Pesan** → **Kotak Masuk**.
- Pilih pesan teks.

Mengaktifkan fungsi Torch Light

Fitur ini membantu menyorotkan Torch Light ke ruang yang gelap.

Mengaktifkan fungsi Torch Light

- Pada mode idle, tekan dan tahan tombol navigasi atas untuk membatalkan mode idle dan mengaktifkan Torch Light.

Menonaktifkan fungsi Torch Light

- Tekan dan tahan tombol navigasi atas.

